DN-2 Dyna Drive

Bedienungsanleitung

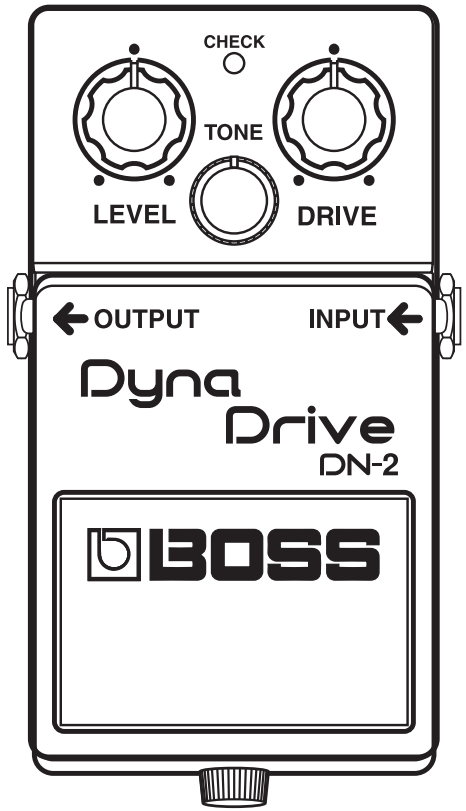

BOSS®

Vielen Dank, dass sie sich zum Kauf eines BOSS DN-2 Dyna Drive entschieden haben.

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Abschnitte “SICHERHEITSHINWEISE” und “WICHTIGE HINWEISE” (separater Handzettel). Diese Abschnitte enthalten wichtige Informationen für den sicheren Betrieb dieses Gerätes. Um einen guten Überblick über die Möglichkeiten Ihres neuen Gerätes zu bekommen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung vollständig zu lesen. Dieses Handbuch sollten Sie zu Referenzzwecken aufbewahren.

Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten, diese dient aber nur zu Testzwecken. Kaufen Sie neue Batterien, wenn Sie das Gerät mit Batteriebetrieb nutzen möchten.

Copyright © 2006 BOSS CORPORATION
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der BOSS CORPORATION.

Eigenschaften

- Der DN-2 ist ein Verzerrer-Pedal, dessen Verzerrungsgrad sich abhängig vom Anschlag an der Gitarre oder der Position des Volume Potis der Gitarre verändert.

- Selbst bei heruntergedrehtem Volume Poti an der Gitarre verliert der Sound kaum Höhen und behält die erwünschte “Bissigkeit”.

- Wenn der Drive Regler aufgedreht wird, behalten Sie immer noch die Kontrolle des Verzerrungsgrades praktisch in den Fingern. Egal ob Crunch Sound, Overdive mit hartem Attack, oder einem verzerrten Sound mit viel Sustain, das Ganze wird mit der Anschlagsstärke an der Gitarre kontrolliert!

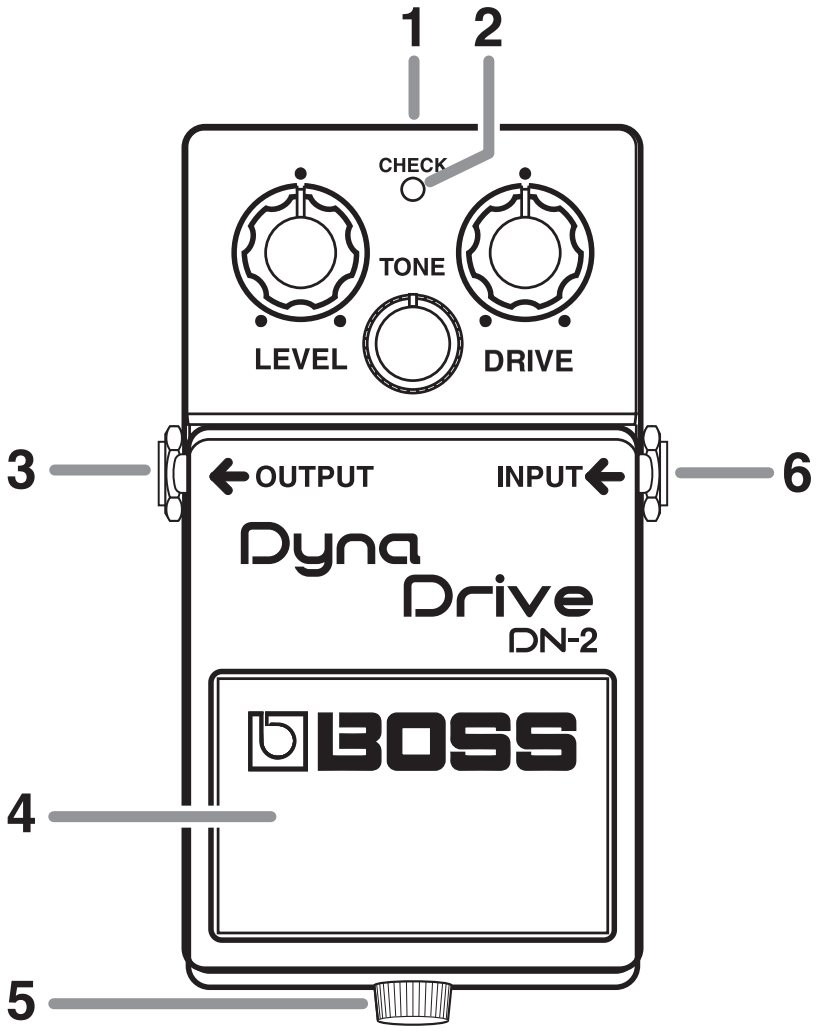

1. AC Adapter-Buchse

Sie können hier einen AC Adapter (BOSS PSA-230, separat erhältlich) anschießen. Wenn Sie einen Netzadapter verwenden, müssen Sie sich keine Gedanken über die Lebensdauer der Batterie machen.

* *Verwenden Sie ausschließlich das vorgesehene Netzteil (PSA-230).*
* *Wenn sich Batterien im Gerät befinden während der Netzadapter angeschlossen ist, dann ist das Gerät bei Stromausfall trotzdem funktionsfähig.*

2. CHECK-Anzeige

Diese leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist. Der Ladestatus der Batterie wird hiermit ebenfalls angezeigt.

* *Wenn das Licht schwächer wird, sollte die Batterie ersetzt werden. Siehe "Auswechseln der Batterie (S.11).*
* ***Die CHECK-Anzeige zeigt an, ob der Effekt ein- oder ausgeschaltet ist. Sie zeigt nicht an, ob das Gerät an der Stromzuführung angeschlossen ist.***

3. OUTPUT-Buchse

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Eingangskanal eines Gitarrenverstärkers oder einem anderen Effektprozessor.

4. Fußschalter

Schaltet den Effekt ein/aus.

5. Rändelschraube

Beim Zurückdrehen dieser Schraube wird das Batteriefach geöffnet, und Sie können die Batterie austauschen.

* *Weitere Hinweise unter "Auswechseln der Batterie (S.11).*

6. INPUT-Buchse

Schließen Sie hier die Gitarre, ein anderes Instrument oder den Ausgang eines Effektgeräts an.

* *Die INPUT-Buchse funktioniert auch als Netzschalter. Sobald ein Kabel in der Buchse steckt, ist das Gerät eingeschaltet. Wenn das Gerät nicht benötigt wird, dann entfernen Sie das Kabel aus dieser Buchse.*

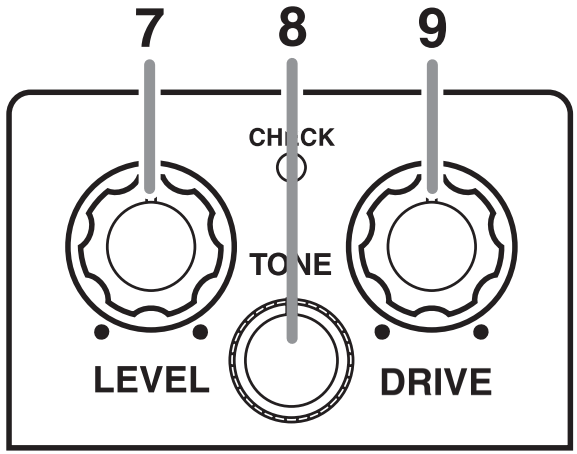

7. LEVEL-Regler

Regelt die Lautstärke des Effektsounds.

* *Es wird kein Signal ausgegeben, wenn der Regler komplett nach links gedreht ist.*

8. TONE-Regler

Einstellen der Klangfarbe des Effektsounds. Wenn man nach rechts dreht, werden die Höhen angehoben, der Klang wird etwas bissiger. Drehen Sie nach links, dann wird der Ton wärmer, weniger Höhen.

9. DRIVE-Regler

Regelt den Verzerrungsgrad. Nach rechts drehen erhöht den Verzerrungsgrad.

Die Anschlüsse

* *Sobald ein Kabel an die INPUT-Buchse angeschlossen wird, ist das Gerät eingeschaltet.*
* *Drehen Sie den Lautstärke-Regler des Verstärkers erst auf, wenn alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.*
* *Es wird empfohlen, einen Netzadapter für das Gerät zu benutzen. Wenn Sie Batterien verwenden, nehmen Sie Alkaline Batterien.*
* *Verwenden Sie nur Audiokabel ohne eingebauten Widerstand. Bei der Benutzung von Kabeln mit integriertem Widerstand wird die Lautstärke deutlich herabgesetzt.*
* *Um eventuellen Beschädigungen empfindlicher Komponenten (wie z.B. Lautsprecher) vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen.*
* *Wenn sich Batterien im Gerät befinden, während es mit einem Netzadapter betrieben wird, dann ist das Gerät auch bei Stromausfall funktionsfähig.*
* *Wenn alle Verbindungen hergestellt sind, dann schalten Sie die Geräte in der folgenden Reihenfolge ein bzw. aus.*

  Einschalten:
  Der Gitarrenverstärker wird zuletzt eingeschaltet.
  Ausschalten:
  Der Gitarrenverstärker wird zuerst ausgeschaltet.
* *Drehen Sie den Lautstärkeregler des Verstärkers immer komplett herunter, bevor Sie das Gerät ausschalten. Beim Ausschalten ist ein knacksen zu hören, das ist keine Fehlfunktion.*
* *Wenn die Batterie an Spannung verliert, leuchtet die CHECK-Anzeige nur noch schwach. Wechseln Sie dann die Batterie so bald wie möglich aus.*

Hinweis zur Positionierung

Es kann vorkommen, dass die Gummifüße des Gerätes auf der Oberfläche z.B. eines Tisches abfärben bzw. dessen Oberfläche zerkratzen. Legen Sie in diesem Fall z.B. ein Tuch auf die Tisch-Oberfläche, um diese zu schützen. Achten Sie aber in jedem Fall darauf, dass das Gerät nicht verrutschen kann.

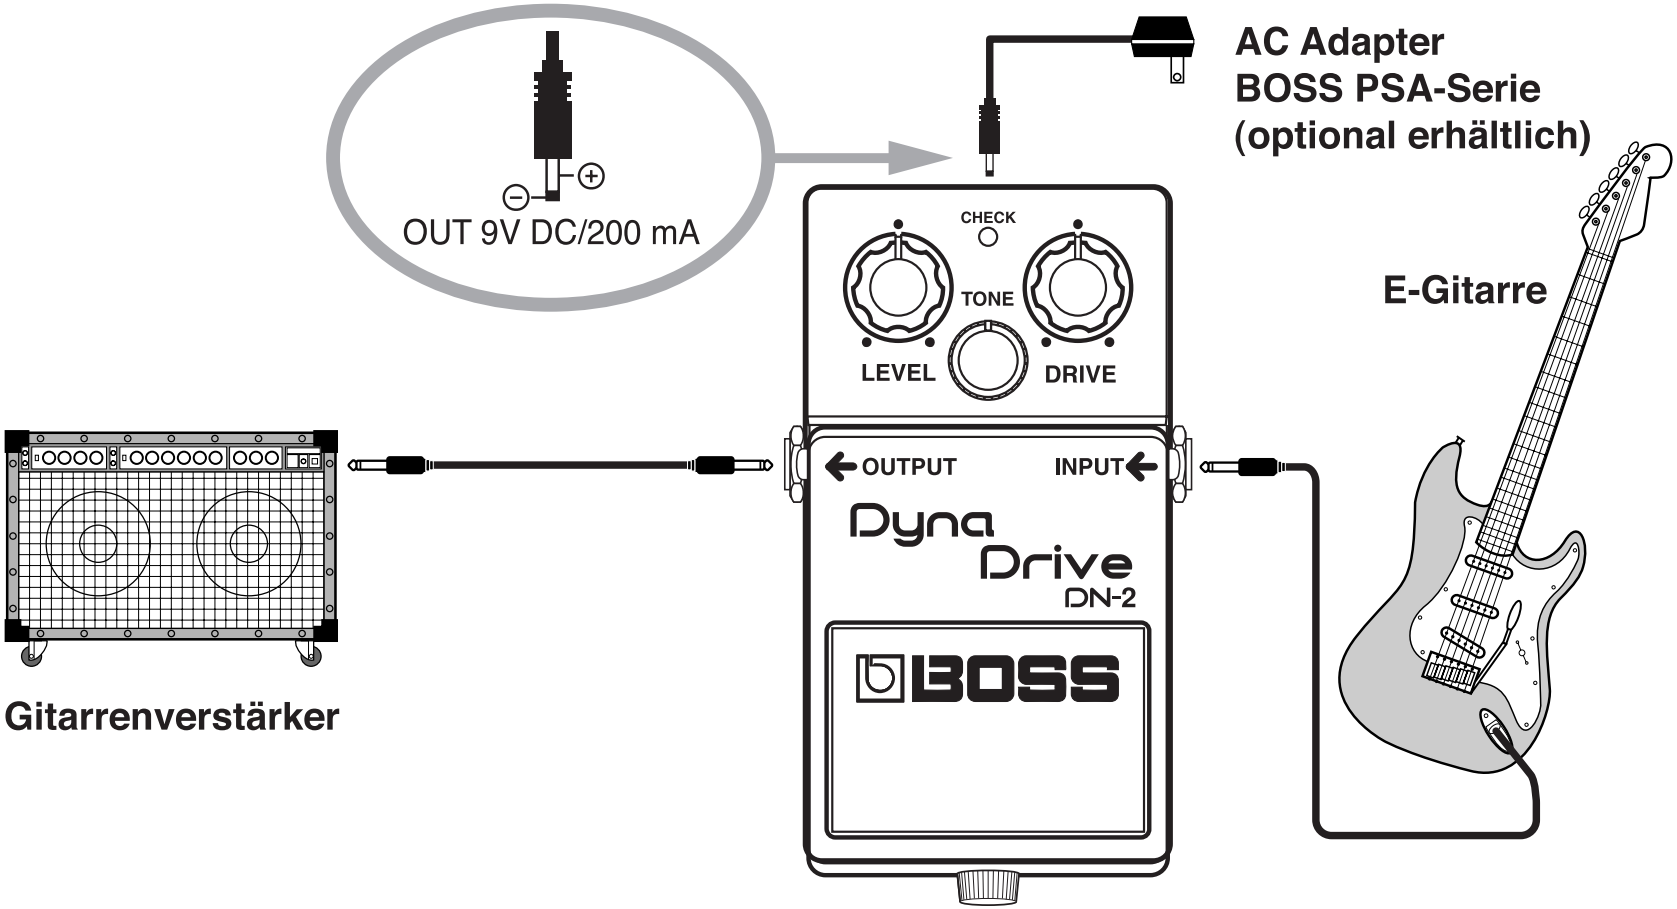

* *Dieses Gerät ist mit einem Schutzschaltkreis ausgestattet. Wenige Sekunden nach dem Einschalten ist das Gerät vollkommen Betriebsbereit.*

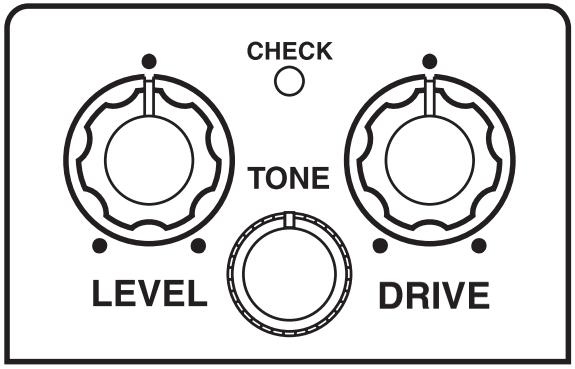

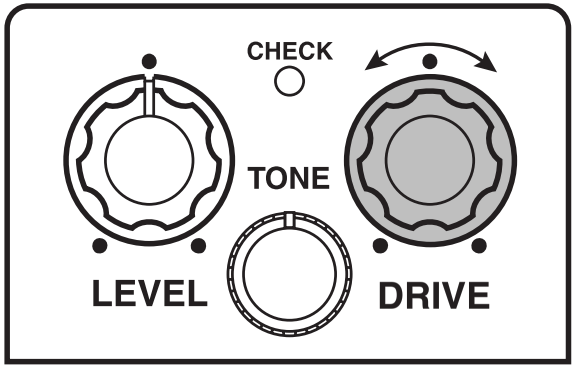

1. Nachdem alle notwendigen Anschlüsse gemacht wurden, stellen Sie die Regler wie dargestellt ein.

2. Drücken Sie den Fußschalter um den Effekt einzuschalten. (Die CHECK-Anzeige leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist)

3. Stellen Sie den gewünschten Verzerrungsgrad mit dem DRIVE-Regler ein.

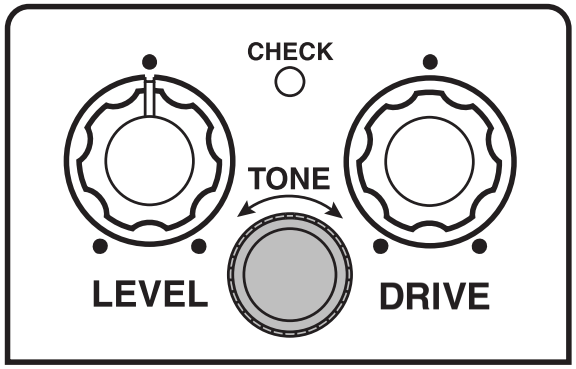

4. Regeln Sie die Klangfarbe mit dem TONE-Regler.

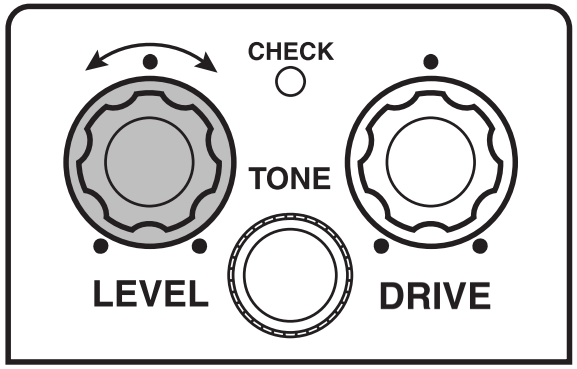

5. Regeln Sie die Effektlautstärke mit dem LEVEL-Regler.

Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass der Effektsound genau so laut ist wie der normale Gitarrensound ohne Effekt.

Auswechseln der Batterie

Wenn die Batterieleistung schwächer wird, dann leuchtet die CHECK-Anzeige auch schwächer. In diesem Fall sollten Sie die Batterie austauschen.

* *Es wird empfohlen ein Netzteil zu benutzen. Wenn Sie Batterien verwenden, nehmen Sie Alkaline-Batterien.*

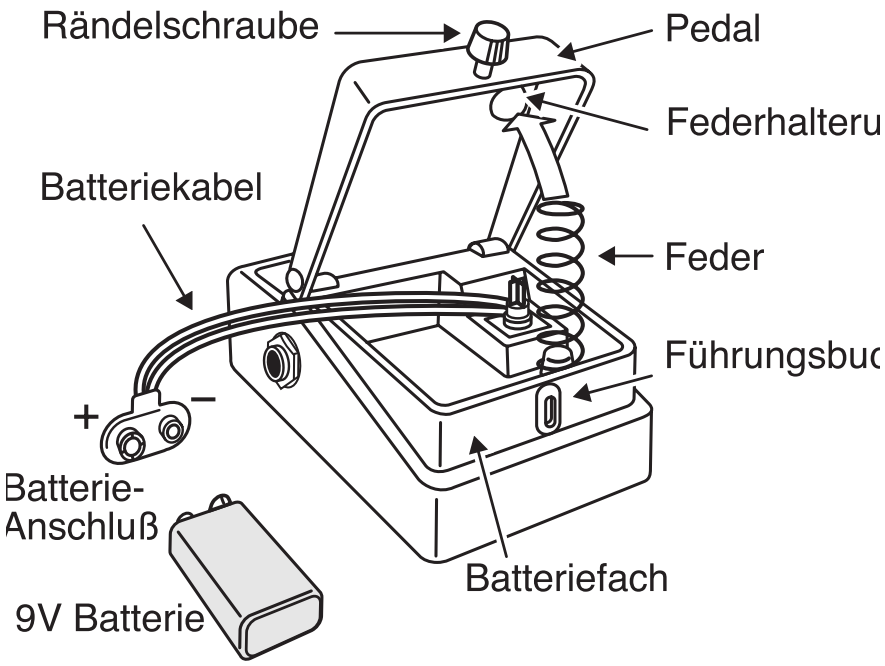

1. Lösen Sie die Rändelschraube an der Vorderseite des Pedals und öffnen Sie dann das Batteriefach.
   * *Die Rändelschraube muss nicht komplett herausgedreht werden.*
2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus, und lösen Sie die Verbindung zum Batterie-Anschluss.
3. Verbinden Sie die neue Batterie mit dem Batterie-Anschluss und legen Sie die Batterie in das Batteriefach.
   * Achten Sie beim Anschluss auf die Polarität (+/–).
4. Bringen Sie die Feder wieder in die Feder-halterung, und schließen Sie das Batterie-fach.
   * *Achten Sie darauf, dass das Batteriekabel nicht eingeklemmt wird.*
5. Drehen Sie die Rändelschraube in der Führungsbuchse fest.

Mögliche Fehlerursachen

Das Gerät schaltet nicht ein/ die CHECK-Anzeige leuchtet nicht

- **Ist das Netzteil (PSA-Serie) korrekt angeschlossen?**
  Überprüfen Sie die Verbindungen(S. 7, 8).
  * *Benutzen Sie keine anderen Netzteile.*
- **Ist die Batterie schwach oder leer?**
  Tauschen Sie die Batterie aus (S. 11).
  * *Die mitgelieferte Batterie ist nur für kurze Benutzung (Testzwecke) gedacht.*
  * *Grundsätzlich wird die Verwendung eines Netzteils empfohlen. Wenn Sie Batterien verwenden, nehmen Sie Alkaline-Batterien.*
  * *Um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden, ziehen Sie immer das Kabel aus der INPUT-Buchse, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist (S. 6).*
- **Ist die Gitarre korrekt mit der INPUT-Buchse verbunden?**
  Überprüfen Sie erneut die Verbindungen (S. 7, 8).
  * *Der Effekt kann erst eingeschaltet werden, wenn ein Kabel mit der Input-Buchse verbunden ist.*

Kein Sound / Der Sound ist zu leise

- **Ist Ihr Instrument korrekt mit dem DN-2 verbunden?**
  Überprüfen Sie erneut die Verbindungen (S. 7, 8).
- **Ist der LEVEL-Regler zu niedrig eingestellt?**
  Je mehr der LEVEL-Regler nach links gedreht wird, desto leiser wird der Effektsound. Drehen Sie den Regler langsam nach rechts.
- **Ist der Lautstärkeregler an Gitarre oder Verstärker sehr weit heruntergeregelt?**
  Überprüfen Sie die Einstellungen aller angeschlossenen Geräte.
- **Ist die Batterie schwach oder leer?**
  Tauschen Sie die Batterie aus (S. 11).

Einstellungsvorschläge

DN-2 Overdrive

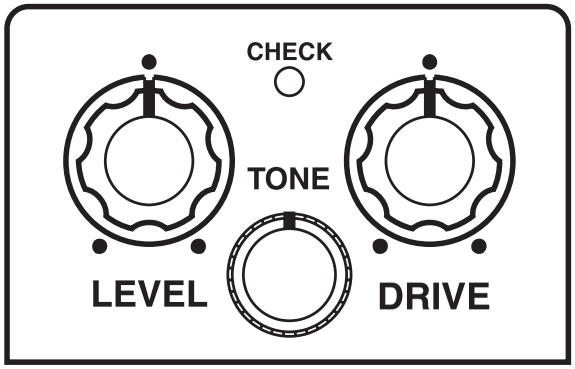

Solo Sound mit viel Sustain

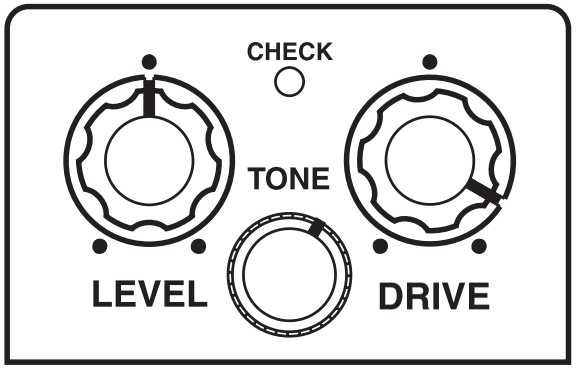

Crunch

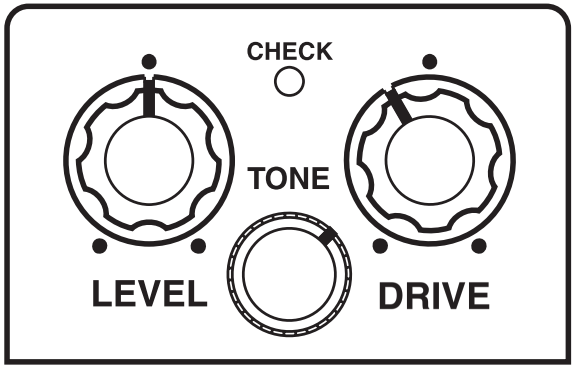

Akkord-Begleitung

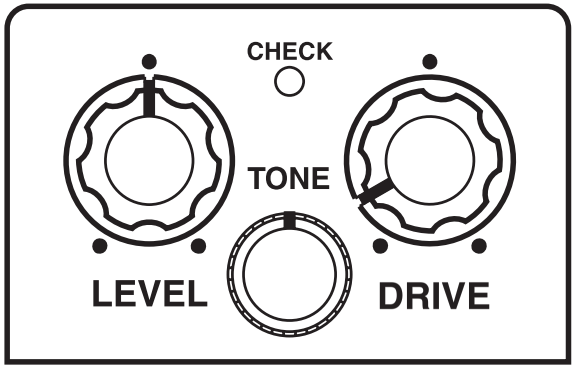

Eigene Einstellungen

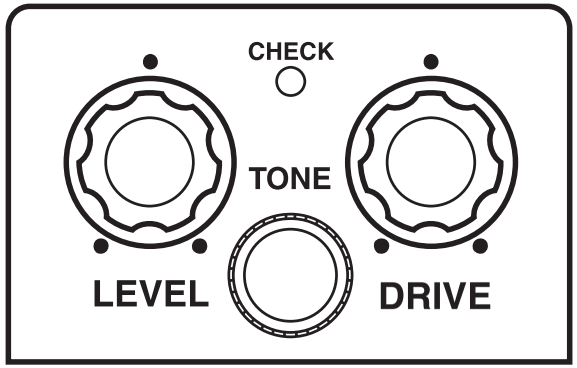

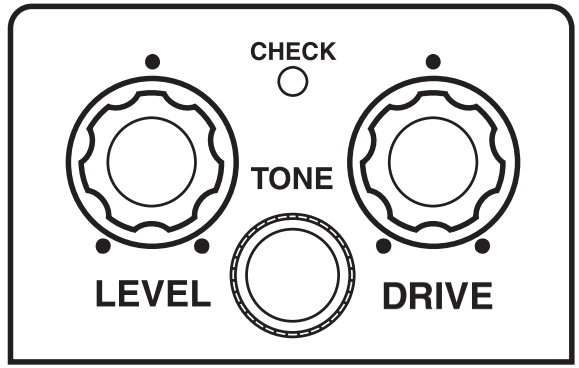

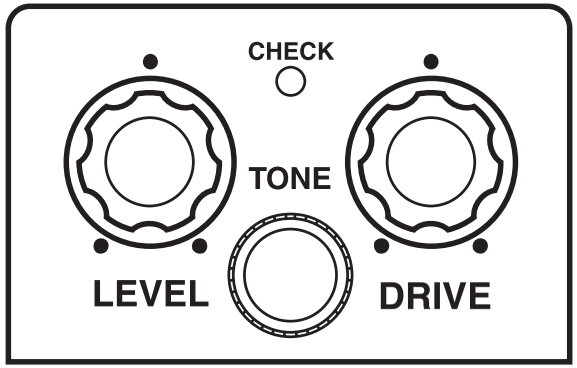

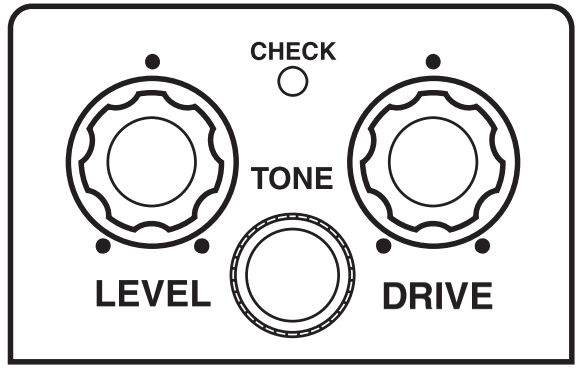

Technische Daten

DN-2: Dyna Drive

Nomineller Eingangspegel	-20 dBu
Eingangswiderstand	1 MΩ
Nomineller Ausgangspegel	-20 dBu
Ausgangswiderstand	1 kΩ
Empfohlener Lastwiderstand	10 kΩ oder höher
Regler	Fußschalter, LEVE-Regler, TONE-Regler, DRIVE-Regler
Anzeigen	CHECK-Anzeige (Effekt on/off Status und Batterie Status)
Anschlüsse	INPUT-Buchse, OUTPUT-Buchse, AC Adapter-Buchse (DC 9 V)
Stromversorgung	DC 9 V: Batterie 6F22 (9 V) type (carbon)/ Batterie 6LR61 (9 V) type (alkaline) AC Adapter (PSA-Serie: Optional)
Stromverbrauch	36 mA (DC 9 V)

* *Lebensdauer der Batterien unter normalen Bedingungen:*
Carbon: ca. 3 Stunden, Alkaline: ca. 10 Stunden
Diese Angaben können abhängig von den Umgebungsbedingungen variieren

Maße	73 (B) x 129 (T) x 59 (H) mm
Gewicht	440 g/ 1 lb (inklusive Batterie)
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Beiblätter (“Sicherheitshinweise,” “WICHTIGE HINWEISE,” und “Information”), Batterie 6LR61 (9 V) Typ (Alkaline) * *Die Batterie ist nur für Testzwecke gedacht. Es wird empfohlen diese Batterie gegen eine Alkaline Batterie zu tauschen.*
Optionales Zubehör	AC Adapter (PSA-Serie)

* *0 dBu = 0.775 Vrms*
* *Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.*

MEMO

Für EU-Länder

CE

Dieses Produkt entspricht der europäischen Verordnung 89/336/EEC.

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass Elektro und Elektronikgeräte mit diesem Zeichen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden dürfen,sondern einer getrennten Sammlung an kommunalen Sammelplätzen zuzuführen sind. Mit dieser Maßnahme leisten Sie Ihren Beitrag zum Schutz von Umwelt und Gesundheit.

BOSS®

BOSS Corporation